

250-CH



使用和操作 指南 (A17, EN81)

货物电梯门

预订更多安全标识，请联系本公司
零部件部门，电话：
905-846-4545，分机218

VSD | 垂直
滑动
电梯门



THE PEELLE COMPANY
FREIGHT DOORS | CAR GATES | CAR ENCLOSURES
TECHNICAL SUPPORT 1-800-787-5020 ext 275

指南编号 **250-CH**
使用和操作指南 (A17/EN81)

日期：2016年3月17日

目录

1. 货梯使用指南.....	1
1.1. 货梯类型.....	1
1.2. 货物电梯装载.....	2
2. 电动垂直货梯门操作指南.....	3
2.1. 电动门标识.....	3
2.2. 进入或离开货梯.....	3
3. 手动门.....	4
3.1. 手动门标识.....	4
3.2. 进入或离开货梯.....	4
4. 安全标识放置提示.....	5
4.1. 手动双扇直分门或轿厢门.....	5
4.2. 电动双扇直分门或轿厢门.....	6
4.3. 上拉门和轿厢门.....	7



THE PEELLE COMPANY
FREIGHT DOORS | CAR GATES | CAR ENCLOSURES
TECHNICAL SUPPORT 1-800-787-5020 ext 275

指南编号 250-CH
使用和操作指南 (A17/EN81)

日期: 2016年3月17日

1. 货梯使用指南

1.1. 货梯类型

请遵守张贴于电梯轿厢内的适用货梯安全标识

针对2007年及之前的ASME A17.1/B44电梯标准:

本电梯不用于载客。只有操作人员及货运装卸工可以乘坐本电梯。

直顶式货梯

乘客可以乘坐本电梯。

根据2.16.4要求，可以搭载乘客的货梯

针对2010年及之后的ASME A17.1/B44电梯标准:

本电梯为货梯，不能用于载客或面向社会公众使用。

直顶式货梯

乘客可以乘坐本电梯。

根据2.16.4要求，可以搭载乘客的货梯


本电梯为货梯，不能用于载客或面向社会公众使用，只有获得授权的人士可以操作本电梯。

根据2.13.3.4.10要求，仅供获得授权人士使用的货梯

1.2. 货物电梯装载

请阅读并遵守张贴于货梯内的装载等级类别标识。

等级**A**。电梯仅能通过人工或手推车进行装卸货。单件货物或单个手推车及其荷载的重量不得超过____KG (____LB)。

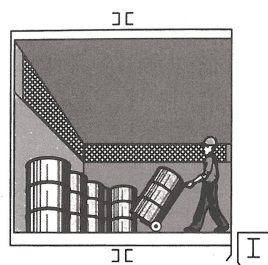


等级**A**

一般性货物

物品重量 (包括载货的卡车) 未超过限定载重量的1/4

等级**B**。本电梯用于运送最大毛重不超过____KG (____LB) 的机动车。

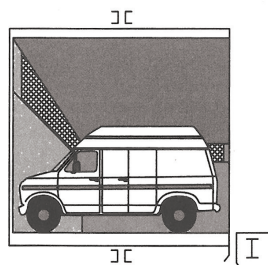


等级**B**

机动车

汽车、卡车、公交车

等级**C1**。本电梯用于运送装有货物的工业卡车。工业卡车及其荷载的最大总重量不得超过____KG (____LB)。

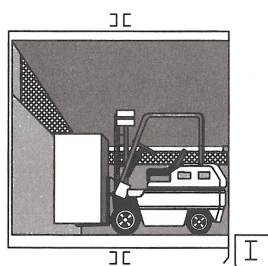


等级**C1**

工业卡车

载有货物

等级**C2**。本电梯用于工业卡车进行装卸作业。静止时，加料和卸料的最大重量不得超过____KG (____LB)。运送的货物最大重量不得超过____KG (____LB)。

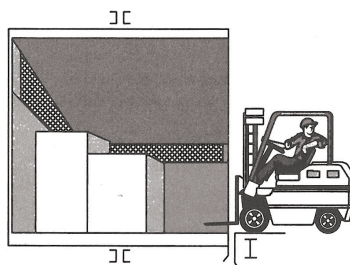


等级**C2**

工业卡车

卡车未装载货物，但用于装卸货

等级**C3**。本电梯仅用于运送集中载重，重量不得超过____KG (____LB)。

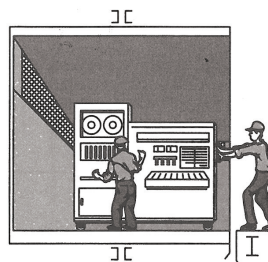

等级**C3**

集中载重

未使用卡车，但是荷载累加量超过了限定载重量的1/4。装载的货物不得超过限定载重量。

参考资料：A17.1-2000手册

2. 电动垂直货梯门操作指南

2.1. 电动门标识

- ▶ 请阅读并遵守任何张贴的使用说明、通知、提示或警告标识
- ▶ 请勿将手和手臂靠近门的前缘
- ▶ 关门时请留意警报提示音
- ▶ 可以通过开门按钮使电动门停止运行再重新打开



2.2. 进入或离开货梯

开启 - 电动

如果电梯轿厢未出现在本层

- 1) 按下轿厢呼叫按钮

自动开门

- 1) 层门和轿厢门将在轿厢抵达后自动开启
- 2) 在层门和轿厢门完全开启前请不要挡在前方

在楼层或轿厢内打开/重新打开已关闭的电梯门

- 1) 通过透视板或轿厢门进行观察
- 2) 请确保轿厢已停稳并与楼层齐平
- 3) 按下开门按钮或者呼叫按钮以启动开门程序
- 4) 在层门和轿厢门完全开启前请不要挡在前方

关闭 - 电动

使用持续性压力按钮关门

- 1) 请不要阻挡轿厢门和层门
- 2) 按下关门按钮，不要松开
- 3) 关门时松开门按钮即可重新打开电梯门

使用暂时性压力按钮关门

- 1) 请不要阻挡轿厢门和层门
- 2) 按下关门按钮后松开
- 3) 关门时按下开门按钮即可重新打开电梯门

自动定时关门

- 1) 关门前会响起警报提示音
- 2) 请不要阻挡轿厢门和层门
- 3) 关门时按下开门按钮即可重新打开电梯门

3. 手动门

3.1. 手动门标识

请阅读并遵守任何张贴的通知、提示或警告标识。



3.2. 进入或离开货梯

开启 - 手动

- 通过透视板或轿厢门进行观察，确保轿厢已停稳并与楼层齐平层门
- 使用下门板凹槽板或下门板顶端将门推开
- 可踏上下门板顶端以确保电梯门完全打开轿厢门
- 可使用抬升把手或凹槽板抬升轿厢门
- 推下轿厢门底部以确保其完全开启

关闭 - 手动

- 双脚踩在地板上，不要阻挡层门或轿厢门
- 用双手抓取拉带
- 使用距离您最近的拉带
- 不要将手伸出电梯门抓取外面的拉带层门
- 将拉带朝您的方向往下拉以关闭层门，直至其完全关闭轿厢门
- 将拉带朝您的方向往下拉，使轿厢门落下
- 请使用抬升把手或凹槽板将轿厢门完全关闭




警告!

请勿将手和手臂靠近门的前缘。

不要将手伸出电梯门抓取外面的网带。

开关门时请不要大力摔门。

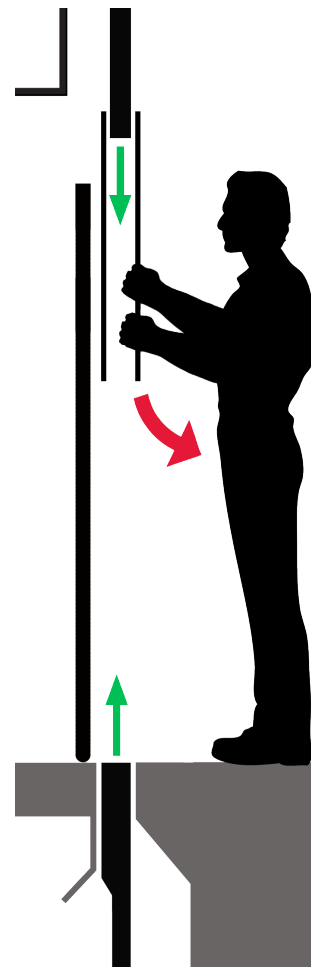

THE PELLE COMPANY




FREIGHT DOORS | CAR GATES | CAR ENCLOSURES
TECHNICAL SUPPORT 1-800-787-5020 ext 275

4. 安全标识放置提示

4.1. 手动双扇直分门或轿厢门



此标识用于通过门

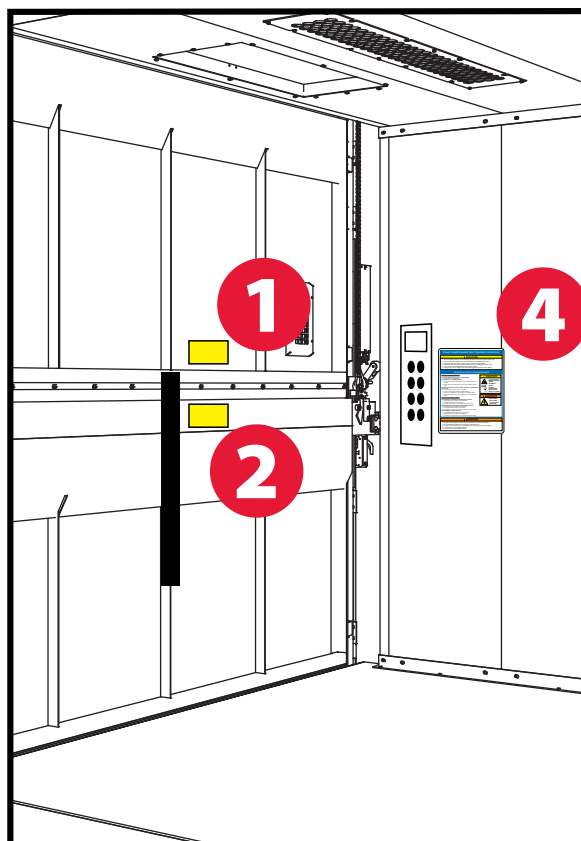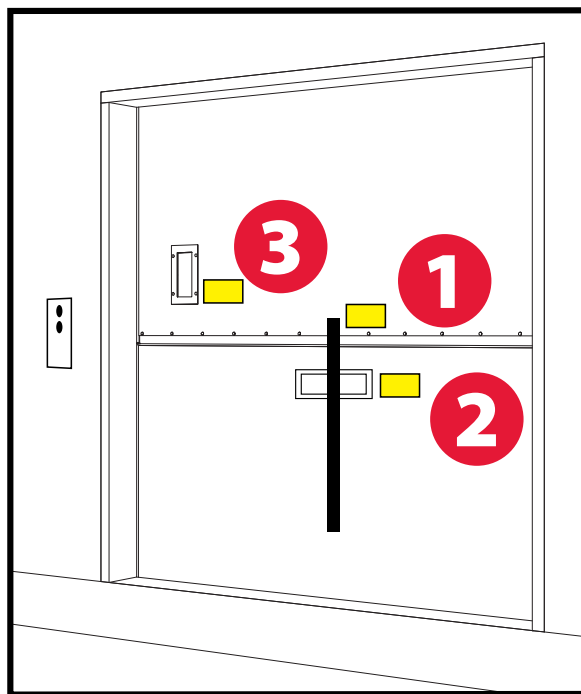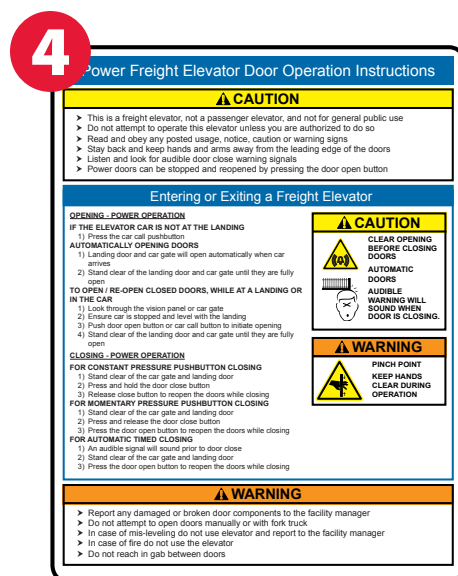



THE PELLE COMPANY

FREIGHT DOORS | CAR GATES | CAR ENCLOSURES
TECHNICAL SUPPORT 1-800-787-5020 ext 275




4.2. 电动双扇直分门或轿厢门



此标识用于通过门

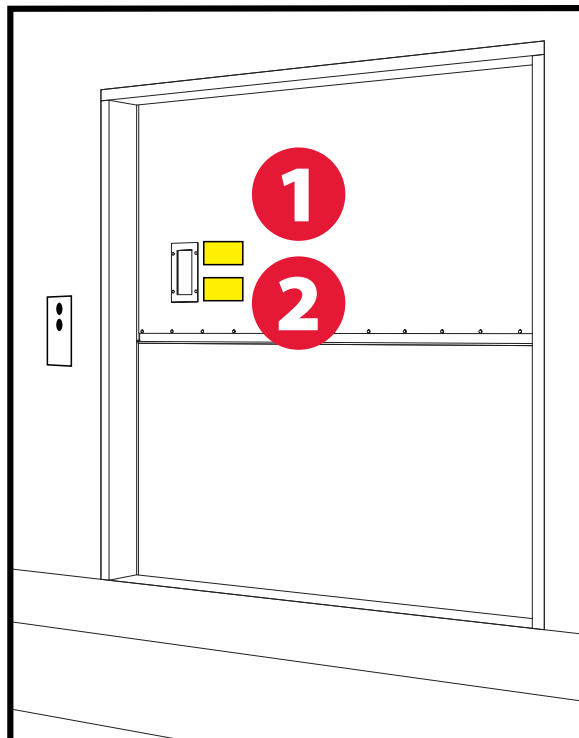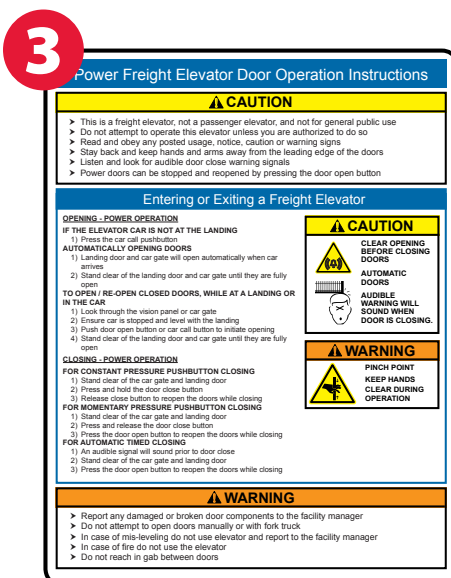

4.3. 上拉门和轿厢门

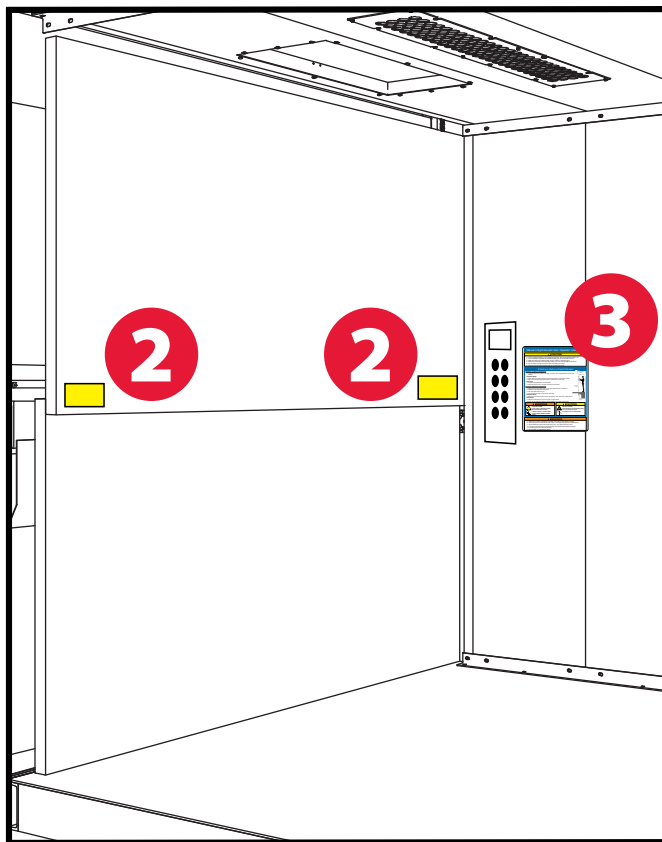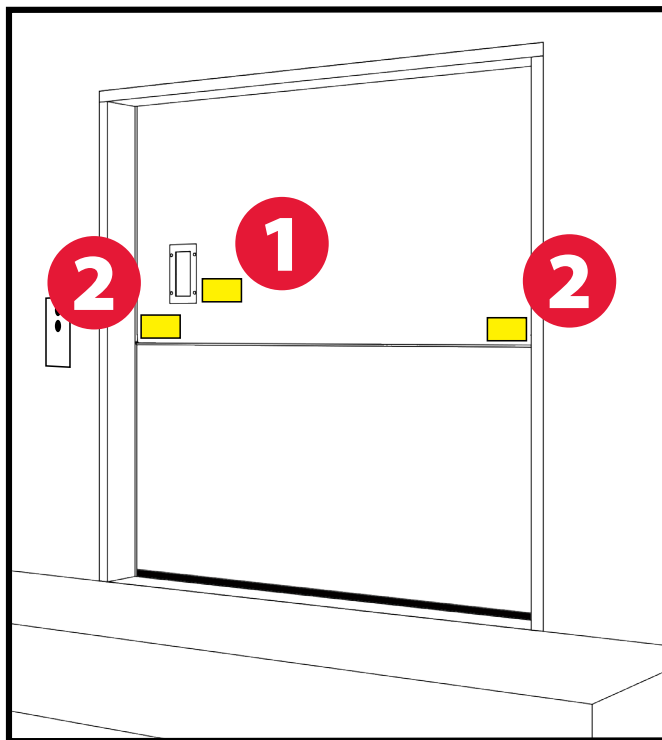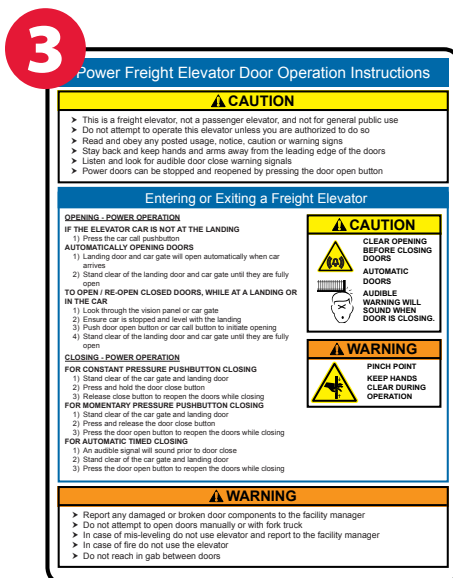



预订更多安全标识，请联系本公司
零部件部门，电话：
905-846-4545，分机218



THE PEELLE COMPANY

FREIGHT DOORS | CAR GATES | CAR ENCLOSURES

TECHNICAL SUPPORT 1-800-787-5020 ext 275

指南编号 **250-CH**

使用和操作指南 (A17/EN81)

日期：2016年3月17日